


Monteringsinstruktioner för Cupurum Designs hatthylla

Hatthyllan är väldigt lätt att montera, men det finns några saker man bör tänka på så att monteringen blir så bra och säker som möjligt!

Hatthyllan ska monteras med fyra skruvar. Hålen är 5 mm i diameter och är markerade i nedan bild.

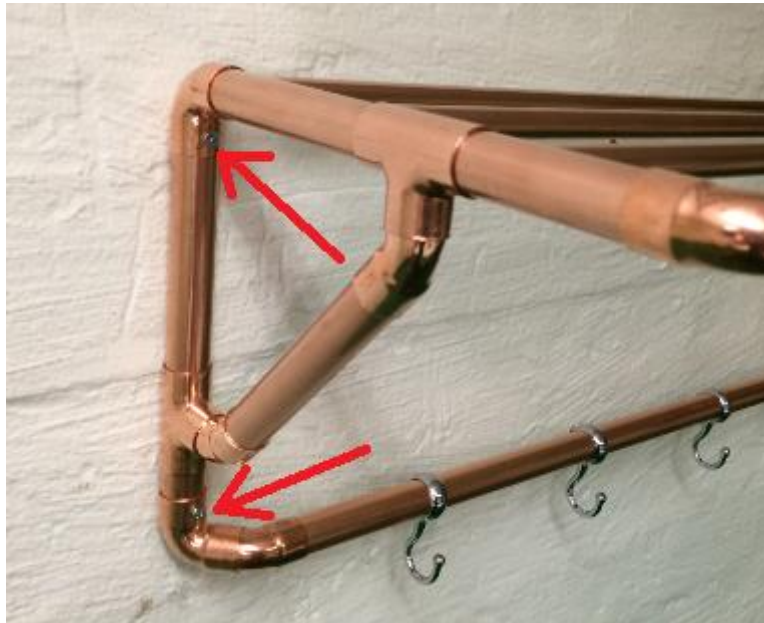

Rören är 22 mm tjocka så det är viktigt att ni använder långa skruvar så att de kommer en bra bit in i väggen. Beroende på materialet i väggen så bör ni vara väldigt noga när vi väljer skruvar – ta t ex inga klena eller för korta skruvar. Om man hänger några vinterjackor på hatthyllan kan det bli ganska många kilo som den får bära upp!

Om ni ska borra och sätta in en plugg, använd helst 5 mm tjocka skruvar som är 60-80 mm långa. Skruvar och pluggar medföljer **ej** vid köpet.

Ta hjälp av en kompis som håller upp hatthyllan där den ska monteras och tryck ett spik genom monteringshålen så gör du fyra exakta hål var du ska borra!

Det är viktigt att skruvarna monteras i ALLA fyra hålen eftersom skruvarna supporterar konstruktionen på väggen!

Använd en kort skruvmejsel för att skruva i de övre skruvarna för att komma åt lättare!

Lycka till!

Vänliga hälsningar Cupurum Design